


Personenwagen „Donnerbüchsen“ Nr. 4201 - 4204  
Passenger coaches „the Thunderboxes“ No. 4201 - 4204

**MONTAGE-ANLEITUNG**  
für Personenwagen 4201 und 4202  
**ASSEMBLY INSTRUCTION**  
for Passenger Coaches 4201 and 4202

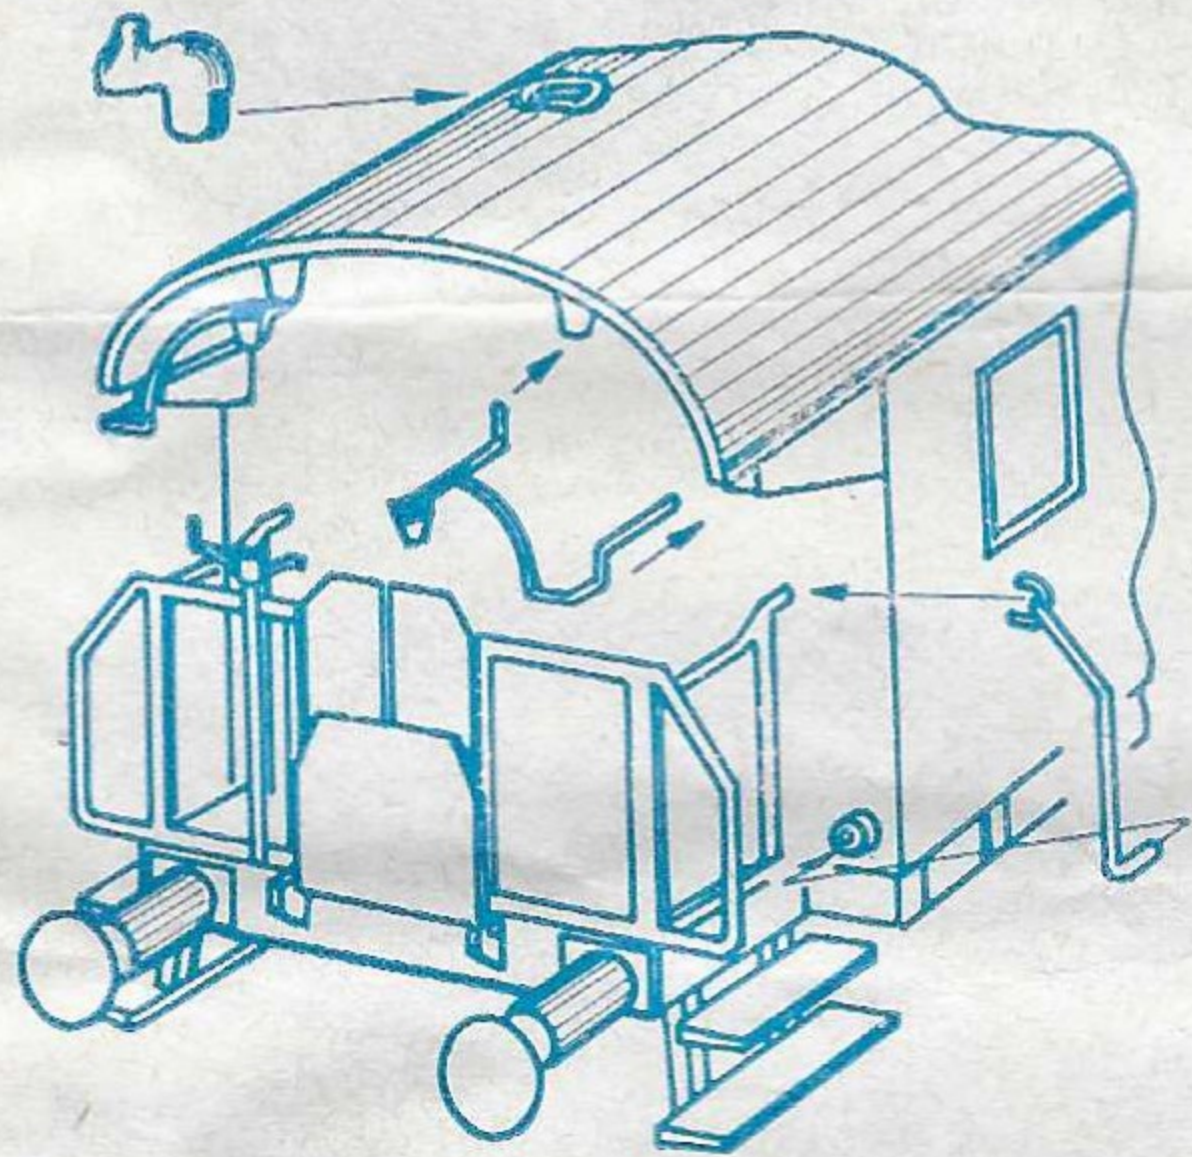

Diese Abbildung zeigt die Stellen,  
wo Schlußlaternengriff, Einstieghandgriff  
und Dachlüfter gesteckt werden.  
Das Stecken der Hand- und Laternengriffe  
entfällt bei Wagen Nr. 4203 und 4204

This diagram shows the places where the  
handles for the rear-lantern, the  
entrance-holds, and the roof-airing are to  
be fixed to.

Fastening of hand- and lantern holds does  
not apply to the coaches 4203 and 4204.

Dieser ROCO-Wagen kann mit der Kurzkupplung, Artikel Nr. 4484, versehen werden.

This ROCO passenger car can also be equipped with Short Coupling No. 4484.

Dazu die Umbau-Anleitung:

1. Radsatz herausnehmen und Kupplungskammerdeckel abheben.
2. Kurzkupplungsträger und Deckel durch das Achslager schieben.
3. Achslager mit Kupplungsträger und Deckel im Unterteil einrasten.
4. Feder einhängen.
5. Kurzkupplung in den Kurzkupplungsträger hineinschieben.

Please note following instructions:

1. Remove wheel set and lift lid from couplingchamber.
2. Push carrier of short coupling and lid through axle bearing.
3. Axle bearing with coupler carrier and lid must be clicked into the lower part.
4. Hang up spring.
5. Push short coupling into carrier of short coupling.

